


Panneau de commande de la chaudière fioul

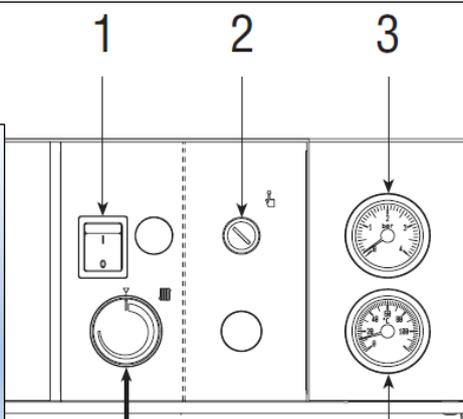


AR4

- 1- Interrupteur Général
- 2- Aquastat de sécurité
- 3- Manomètre
- 4- Thermomètre
- 5- Réglage de température Chauffage



Vers Prise 7 pôles femelle du brûleur

- 1- Phase (marron) sur L1
- 2- Terre (vert et jaune)
- 3- Neutre (bleu) sur N
- 4- Pontage T1 et T2
- 5- Pontage T1 et T2
- 6- Retour d'indication de mise en sécurité (facultatif) sur

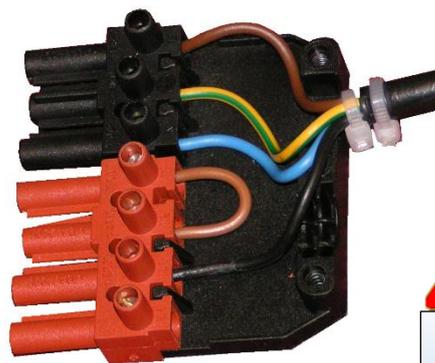

Prise 7 pôles mâle, câble de liaison Chaudière- brûleur



IMPORTANT :
Ne jamais brancher un brûleur directement sur le secteur, mais via le câble de liaison **chaudière-brûleur**

Aucune modification n'est nécessaire avec les brûleurs FBR de la série GX.

L'ensemble des précautions d'installation, de mise en œuvre et d'utilisation, ainsi que les codes d'alertes éventuelles sont détaillés dans le manuel Utilisateur/Installateur dont nous conseillons une lecture attentive afin d'obtenir un usage optimum de votre chaudière SIME AR4 en toute sécurité.

De plus, des services sont mis à votre disposition pour vous permettre de trouver une solution à toutes éventualités : mise en service, téléchargement de documents, garantie, maintenance, entretien, etc.

<http://sime.techsupport-france.fr>



Ou par téléphone : 02 38 36 37 38 - du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Une gamme de services confort :

Garantie 3 ans : A compter de la date d'achat votre garantie, comprend : les pièces, le déplacement et la main d'œuvre. L'enregistrement de votre produit est souhaitable via le formulaire d'enregistrement accessible à l'adresse internet en haut de page. Ces coordonnées sont à conserver précieusement pour toute demande d'intervention.

Sont exclus de la garantie les cas suivants :

- une modification des caractéristiques de l'appareil.
- une modification de la nature ou de la pression de l'eau.
- la dureté de l'eau supérieure à 30 ° (TH) ou inférieure à 7° (TH)
- la malveillance ou à la négligence (effet du gel dans l'installation ou absence d'entretien par un professionnel qualifié, par exemple)
- les variations de la tension électrique, défaut ou inversion de la polarité (phase- neutre)
- un raccordement électrique ou hydraulique non-conforme à la notice d'utilisation
- le défaut de ramonage des conduits de fumée.

Sont aussi exclues toutes conséquences de :

- troubles divers (sinistre, guerre, orage, inondation, tremblement de terre, catastrophes naturelles...).
- du défaut d'entretien courant préconisés par le fabricant,
- déplacements injustifiés en ce qui concerne l'appareil : fusibles sautés, eau fermée, défaut de combustible, régulation indépendante, mauvais branchement électrique ou absence de tension...
- installation non conforme aux DTU.

Extension de garantie 5 ans : Voir conditions et formulaire d'enregistrement accessibles à l'adresse internet ci-dessus.

Mise en service : La mise en service est gratuite sur simple demande en s'adressant aux coordonnées en haut de page.

Cependant, elle ne pourra s'effectuer qu'aux conditions suivantes :

- La chaudière a été installée avec un brûleur de la marque F.B.R GX tech code : 506090/506091 neuf.
- L'installation est terminée.
- L'appareil est relié à un réseau électrique normalisé en tension, respectant la polarité de l'installation et disposant d'une terre aux normes et raccordée.
- L'installation est conforme à la réglementation en vigueur et réalisée dans les règles de l'art.
- Les essais d'étanchéité ont été effectués.
- Les énergies nécessaires (eau, gaz, électricité...) sont en état d'utilisation immédiate.
- L'installation est purgée.

La station technique chargée de l'intervention sera seule juge de l'accomplissement de ces conditions. Le non-respect de ces conditions peut entraîner une facturation complémentaire.

Téléchargement de notices : <http://sime.techsupport-france.fr>